

  
**RICHTER**  
MASSAGE TECHNIK



# МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CHARISMA

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

---

- 1** Благодаря запатентованному 4D-массажному механизму, который способен производить разминающий, постукивающий массаж, а также шиацу и растирание, вы получите ощущение ручного массажа.
- 2** Благодаря специальной функции подогрева массажных роликов, массаж шеи, плеч и талии поможет расслабить мышцы и улучшить кровообращение.
- 3** Функция 4D-массажа позволяет производить многоцелевой массаж от шеи до бедер.
- 4** Слайдер-система позволяет установить кресло рядом со стеной, тем самым экономя пространство в квартире.
- 5** Функция “нулевой гравитации” позволит расслабиться вашему телу и разуму.
- 6** Контроллер оснащен цветным ЖК-экраном высокой четкости, на котором показывается положение при массаже, можно настроить программы массажа и метод массажа.
- 7** Благодаря технологии Bluetooth, вы можете прослушивать музыку во время массажа.
- 8** Встроенный MP3 плеер соотносит ритм музыки с массажными движениями, синхронизируя музыку с процессом массажа, поднимая настроение и снимая умственную усталость.
- 9** Область стоп стимулируется с помощью роликового и воздушно-компрессионного массажа, а есть функция подогрева.
- 10** В подставке для ног находится несколько воздушных подушек, которые выполняют импульсный массаж ног с помощью давления воздухом, что способствует лучшей циркуляции крови и снимает усталость в ногах.
- 11** Подлокотники с функцией массажа воздушными подушками обеспечивает мягкое воздействие на руки, с помощью давления воздухом, улучшает циркуляцию крови.
- 12** В области талии и бедер находится несколько воздушных подушек, полностью охватывающих зону талии, голеней и бедер, попеременно обеспечивается воздушно-компрессионный массаж, что эффективно способствует снятию усталости.
- 13** Поставка для ног может выдвигаться на 18 см, что обеспечивает возможность для использования людьми разного роста.

# БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ МАССАЖНОГО КРЕСЛА CHARISMA

---

- 1 Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- 2 Держите руководство под рукой для возможных консультаций.
- 3 Четко соблюдайте МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

## ЗАМЕТКА

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию изделия. Это может быть сделано без предварительных уведомлений. Все рисунки, представленные в руководстве, подготовлены для презентации изделия и несут справочную информацию.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название	Массажное кресло Richter
Модель	Charisma
Напряжение	220В 50/60 Гц
Мощность	280 Ватт
Масса нетто/брутто	Корпус 115/137 кг Подлокотник 14,5/19,5 кг Подставка для ног и стоп 30/34,5 кг
Габариты (длина x ширина x высота)	Корпус 1520 x 795 x 970 мм Подлокотник 980 x 395 x 715 мм Подставка для ног и стоп 595 x 515 x 620мм

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## ПОДГОТОВКА

Меры безопасности .....	6
Внешнее устройство .....	10
Внутреннее устройство .....	11
Схема компонентов .....	12
Список компонентов .....	13

## СБОРКА

Сборка кресла .....	14
---------------------	----

## МАССАЖ

Регулировка перед массажем .....	18
Управление креслом .....	20
Инструкции по применению и описание функций .....	24
После массажа .....	27

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход и обслуживание .....	28
---------------------------	----

## ДРУГОЕ

Устранение неполадок .....	29
Гарантийный талон .....	30

**Сохраните настоящую инструкцию на все время использования кресла.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что установка и эксплуатация массажного кресла правильные.
- ✓ «Указания по технике безопасности» обеспечивают предупреждения и предостережения при наличии важной информации, касающейся безопасности.
- ✓ Все пункты «Внимание» и «Осторожно» это важные предостережения по безопасности, пожалуйста, уделяйте им больше внимания.

 <b>ОСТОРОЖНО</b>	Это знак указывает на возможность получения травм.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Это знак указывает на возможность причинения боли или повреждение вещей.

### ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Это знак указывает на запрещенное поведение.		Это знак указывает, что самостоятельная разборка кресла запрещена.
	Это знак указывает на необходимость следовать инструкциям при работе кресла.		Это знак указывает на правильное обращение с кабелем.

- ✓ Придерживайтесь правил описанных далее при использовании кресла.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



## ОСТОРОЖНО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрещается пользоваться людям, страдающим остеопорозом.</li> <li>• Людям с заболеваниями сердца, с вживленным кардиостимулятором и другими устройствами.</li> <li>• Кресло не рекомендуется использовать беременным женщинам, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.</li> <li>• Не допускается использование кресла при высокой температурой.</li> <li>• Запрещается пользоваться людям с нарушением восприятия.</li> <li>• Запрещается использовать кресло людям старше 80 лет.</li> <li>• Не допускается использование кресла детьми, а так же людьми в состоянии алкогольного опьянения.</li> <li>• Запрещается спать в массажном кресле.</li> <li>• Не используйте кресло, если ваше тело влажное.</li> </ul>	<p>Случаи, когда использование кресла не рекомендуется или нужна консультация у врача</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что рядом с креслом (под ним, над ним, перед ним) нет детей и домашних животных.</li> <li>• Если во время массажа вы чувствуете недомогание, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с врачом.</li> <li>• Не производите слишком интенсивный массаж головы.</li> <li>• Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи.</li> <li>• Не допускайте детей и домашних животных к креслу, особенно, когда оно работает. Не разрешается сидеть на спинке и подлокотниках кресла.</li> <li>• За людьми с ограниченными возможностями, которые пользуются креслом, необходимо тщательно следить.</li> </ul>	<p>Вероятность получения травм/повреждений</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключите шнур питания в розетку с подходящими параметрами. Убедитесь, что вилка вставлена до конца, во избежание короткого замыкания или возникновения пожара.</li> <li>• Если кресло не используется, вытащите шнур питания из розетки, перед этим остановите программы массажа и выключите питание.</li> </ul>	<p>Возможность возникновения пожара или удара током</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не допускается использование кресла, если перекрыты вентиляционные отверстия.</li> <li>• Нельзя сгибать и деформировать массажные ролики.</li> <li>• Запрещено держать кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.</li> </ul>	<p>Вероятность несчастного случая</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрещено пользоваться неисправным шнуром питания, вилок, или розеткой.</li> <li>• Используйте только подходящий источник питания.</li> <li>• Запрещается использовать поврежденный, перекрученный или сдавленный провод.</li> </ul>	<p>Возможность возникновения пожара или удара током</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если в работе кресла наблюдаются неисправности, если обнаружена поломка, если кресло попало под воду, воспользуйтесь услугами мастера из сервисного центра Вашего дилера. Самостоятельный разбор, попытки ремонта или вмешательство в устройство кресла запрещаются.</li> <li>• Если провод или вилка повреждены, обратитесь к дилеру.</li> <li>• Не пытайтесь разобрать кресло самостоятельно, возможен удар током или травма.</li> <li>• Перед использованием осмотрите материал обивки, нет ли повреждений. Если нашли, перестаньте пользоваться креслом и обратитесь к дилеру.</li> </ul>	<p>Разборка кресла и ремонт</p>

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


 <b>ВНИМАНИЕ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.</li> </ul>	Во избежание падения	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Располагайте кресло на расстоянии 8-10 сантиметров от стены, чтобы обеспечить свободное место для наклона спинки при раскладке кресла.</li> </ul>	Для обеспечения возможности лечь прямо в кресле	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимально допустимое время работы – 20 минут, 5 минут отводится для каждой позиции, начинающейся с легкого массажа. Длительный массаж в одном положении может вызвать дискомфорт.</li> </ul>	Слишком долгий массаж может негативно сказаться на вашем самочувствии	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пульт управления следует держать в кармане или на специальной подставке во избежание его возможной поломки и случайной активации.</li> </ul>	Во избежание травм	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ.», перед тем, как вставить вилку в розетку.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите питание перед тем, как вытащить вилку.</li> </ul>	Во избежание несчастных случаев при включении питания	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вилка вставлена полностью.</li> </ul>	Во избежание возникновения пожара или короткого замыкания	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что шнур питания не влажный и не поврежден.</li> </ul>	Во избежание удара током или поломки	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устанавливайте заземление.</li> <li>• Вилку можно вставлять только в заземленную розетку.</li> <li>• Разъем для заземления на вилке нельзя удалять.</li> </ul>			
			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не сдавливайте руками и не наступайте на массажные ролики.</li> <li>• Избегайте попадания конечностей между роликами во время работы кресла.</li> <li>• Избегайте попадания рук или ног в пространство между механическими частями кресла.</li> <li>• Не вставляйте и не роняйте ничего в щели между спинкой, сиденьем и подлокотниками в массажном кресле.</li> <li>• Запрещается сидеть, вставать, а также класть вещи на спинку, подлокотники, подставку для ног.</li> <li>• Запрещается вставать на кресло во время массажа.</li> <li>• Не перемещайте работающее кресло.</li> <li>• Не выключайте питание и не вытаскивайте шнур питания из сети во время массажа.</li> <li>• Избегайте попадания различных частей тела в пространство между подставкой и креслом.</li> <li>• Перед использованием кресла снимите украшения для волос, браслеты, часы и другие предметы, которые могут нанести травму во время массажа.</li> <li>• В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов при массаже ягодиц и бедер.</li> <li>• Не садитесь и не надавливайте на спинку кресла, если та откинута.</li> <li>• Производите массаж через тонкую ткань, поскольку таким образом достигается лучший эффект от массажа. Однако, возможно раздражение кожи и кри-о-ожоги.</li> </ul>	Во избежание травм	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Храните кресло вдали от нагревательных предметов, мокрых, острых и вызывающих коррозию предметов, а также от взрывчатых и горючих веществ.</li> <li>• Запрещается использование чехлов с электрообогревом и других предметов с обогревом.</li> <li>• Не храните кресло в сильно запыленных местах, а также в местах со скоплением коррозирующих газов.</li> <li>• Не храните кресло в слишком тесных помещениях, и не используйте его в плохо проветриваемых местах.</li> </ul>	Во избежание обесцвечивания обивки или ухудшения работы пульта ДУ	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Храните кресло вдали от кухонной плиты и других источников тепла.</li> <li>• Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте кресло только в помещении.</li> </ul>

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 <b>ВНИМАНИЕ</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не используйте и не храните кресло в помещениях с высокой влажностью (бассейн, ванная и пр.).</li> <li>• Кресло и пульт управления всегда должны оставаться сухими.</li> </ul>	Во избежание утечки или поражения электрическим током
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что заземление проведено надлежащим образом. (В противном случае возможен риск поражения током. Если вы не можете самостоятельно провести заземление, воспользуйтесь услугами профессионального электрика).</li> <li>• Не используйте переходник (если вилка в комплекте поставки не совпадает с разъемом розетки, не пытайтесь самостоятельно переоборудовать ее, и воспользуйтесь услугами электрика для установки подходящего разъема).</li> </ul>	Во избежание поражения электрическим током.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите питание и вытащите шнур из розетки перед чисткой кресла.</li> <li>• Выключите питание и вытащите шнур из розетки после использования кресла.</li> </ul>	Во избежание поражения электрическим током или пожара.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите питание и вытащите шнур из розетки в случае перебоев в сети напряжения.</li> <li>• Вытаскивайте шнур питания держа за вилку, не тяните за провод.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По завершении массажа выключите питания и вытащите шнур из розетки.</li> </ul>	Во избежание несчастных случаев.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае отключения электроэнергии немедленно вытащите шнур из розетки.</li> </ul>	Во избежание повреждений или несчастных случаев при повторном включении питания.
	<p><b>ОСТОРОЖНО!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не используйте кресло, если на него попала влага.</li> <li>2. Запрещается использование кресла детьми или людям с ограниченными возможностями.</li> <li>3. Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.</li> </ol>	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- ✓ Кресло снабжено шнуром с заземлением. Его можно использовать, только если розетка полностью подходит для этого.

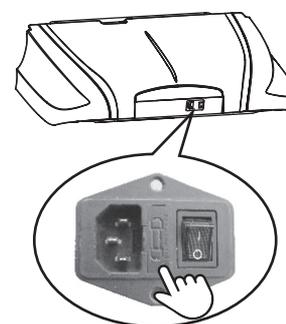

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- ✓ Если предохранитель перегорел, выключите питание и вытащите шнур из розетки. Откройте крышку, которая ограничивает доступ к предохранителю (на панели включения и выключения питания). Используйте идентичный предохранитель для замены, после чего закройте крышку. Если вы испытываете трудности при замене, воспользуйтесь услугами электрика.

	<p><b>Установка заземления в данных местах запрещена!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Газовая труба – установка заземления может вызвать пожар и привести к взрыву.</li> <li>• Телефонный провод или громоотвод – может вызвать удар током во время грозы.</li> <li>• Водопроводная труба – заземление не будет иметь эффекта на пластиковых трубах.</li> </ul>
---	---	--


# ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО

## КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА




# ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

## КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВАМ

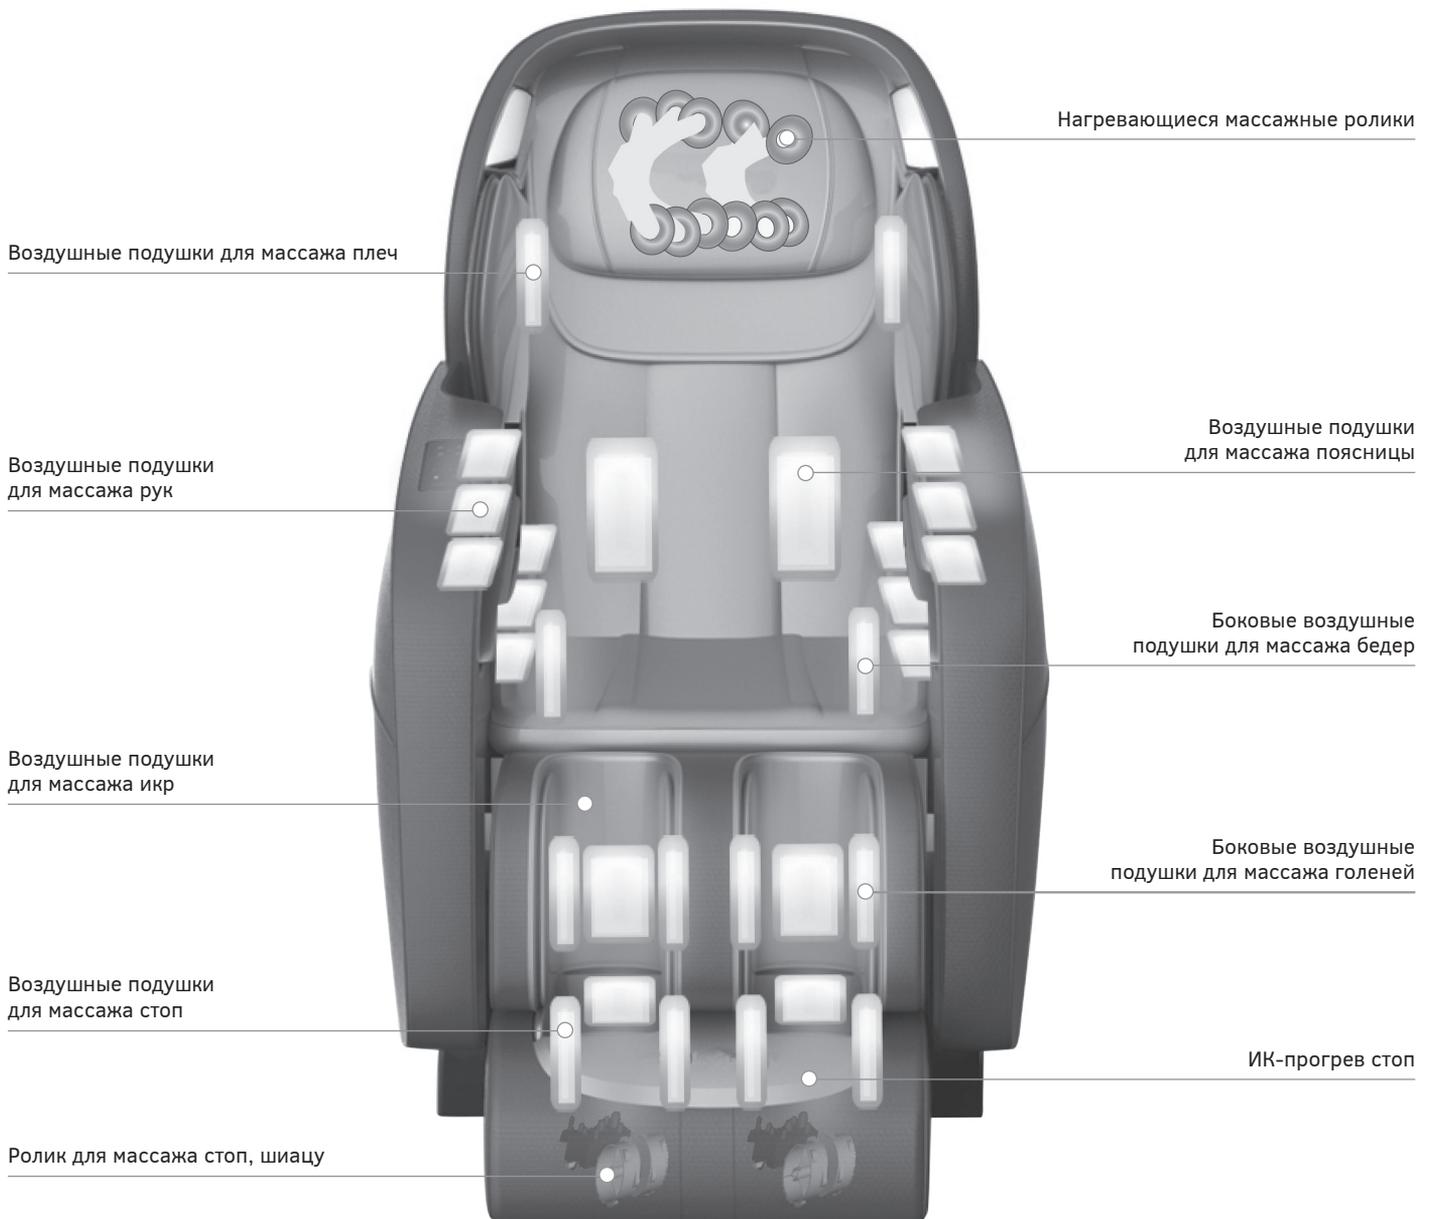

# СХЕМА КОМПОНЕНТОВ

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

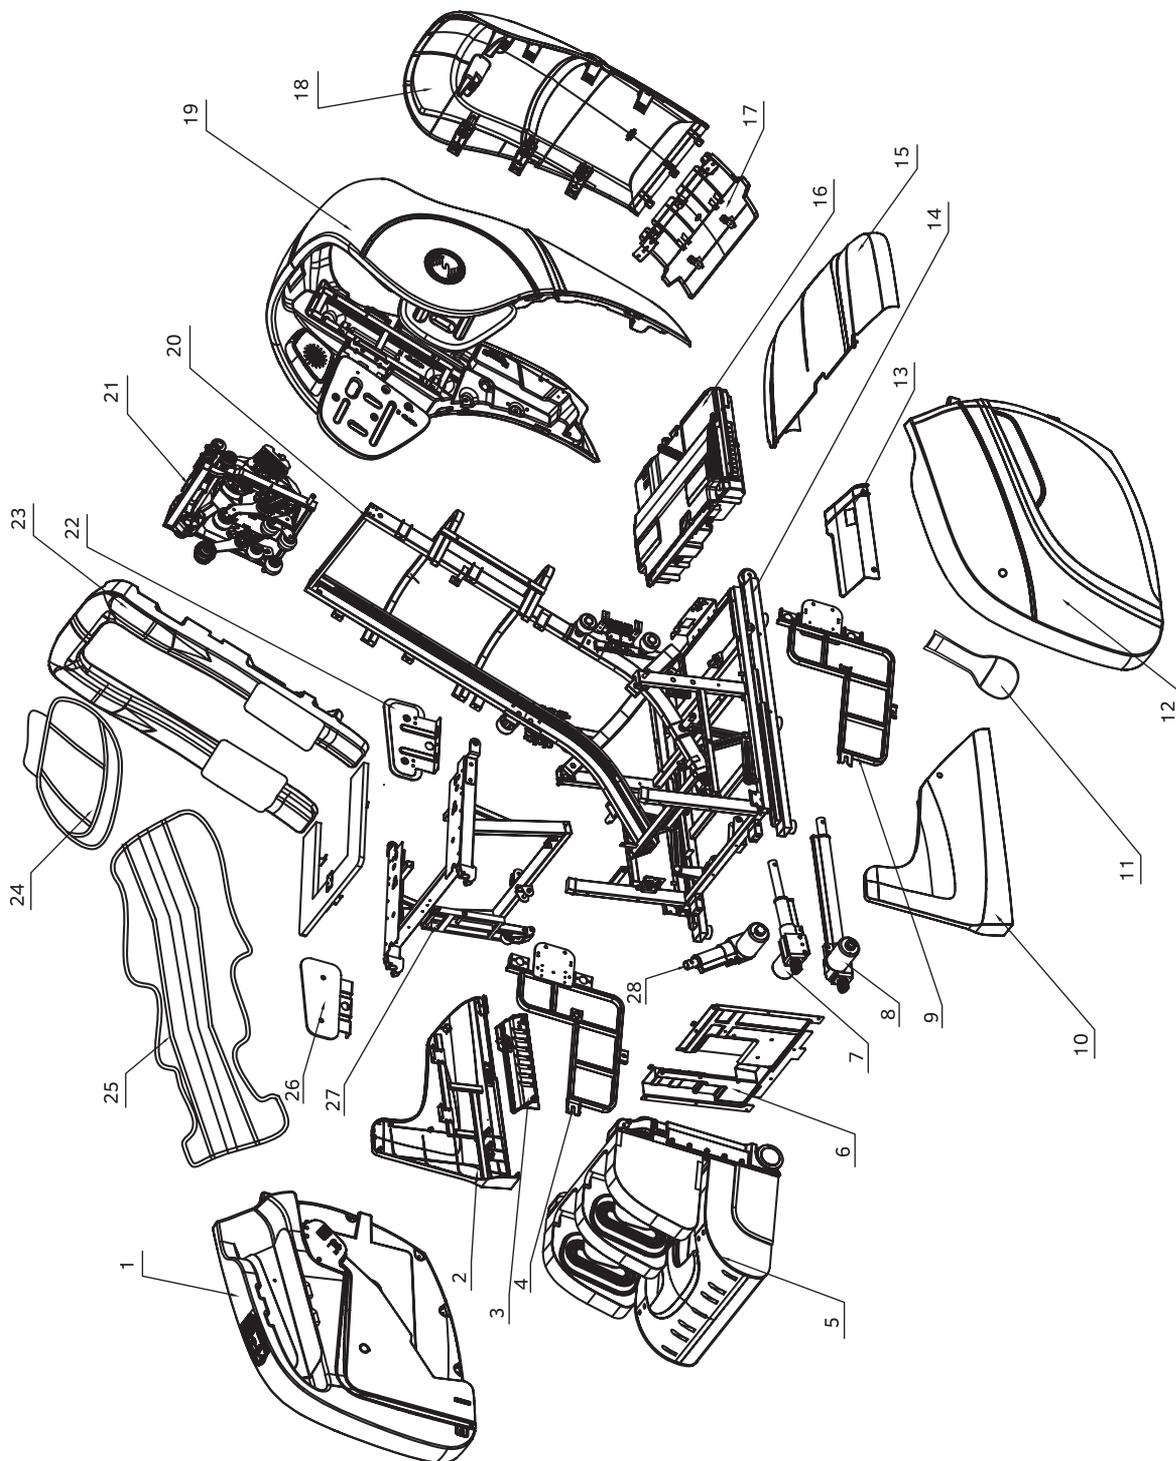

# СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№	Название	Кол-во
1	Деталь правого подлокотника	1
2	Правый щиток	1
3	Правая часть внутреннего щитка	1
4	Стойка для крепления правого подлокотника	1
5	Деталь подставки для ног и стоп	1
6	Передний щиток	1
7	Электромеханизм сидения	1
8	Слайдер-механизм раскладки кресла	1
9	Стойка для крепления левого подлокотника	1
10	Левый щиток	1
11	Карман для пульта ДУ	1
12	Деталь левого подлокотника	1
13	Левая часть внутреннего щитка	1
14	Каркас сидения	1
15	Корпус блока питания	1
16	Блок питания	1
17	Часть задней панели А	1
18	Часть задней панели В	1
19	Часть массажера для плеч	1
20	Часть заднего каркаса	1
21	Массажный механизм	1
22	Левая часть подушки сидения	1
23	Спинка	1
24	Подушка-подголовник	1
25	Подушка для спинки и сиденья	1
26	Правая часть подушки сидения	1
27	Каркас сидения	1
28	Электромеханизм подставки для ног	1

# СБОРКА КРЕСЛА

## ШАГ 1 – ДОСТАНЬТЕ КОРПУС КРЕСЛА ИЗ КОРОБКИ

Достаньте корпус массажного кресла, подголовник, подкладку спинки, провод и карман для пульта ДУ. Для переноски корпуса вам потребуются от трех человек – двое берутся за правую и левую часть каркаса, а третий – за ручку на спинке кресла (см. рисунок). Переносить следует медленно и осторожно.



## ШАГ 2 – ДОСТАНЬТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИКИ ИЗ КОРОБКИ

Держите каждый из подлокотников с двух сторон, и аккуратно вытащите их из коробки. (Подлокотники находятся в коробке в перевернутом положении) – положите подлокотник на стол или пол (делайте это аккуратно, чтобы не повредить их), слева и справа возьмитесь за обе стороны от подлокотника и медленно поднимите.



# СБОРКА КРЕСЛА

## ШАГ 3 - ДОСТАНЬТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ ИЗ КОРОБКИ

Возьмитесь за ее обе стороны и вытащите из коробки, положите на ровную поверхность (делайте это осторожно во избежание повреждений).




Подставка для ног

## ШАГ 4 – КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ К КОРПУСУ КРЕСЛА

Установите подставку на корпус кресла:

- 1 Открутите болт держателя подставки.
- 2 Плотно подсоедините воздушный шланг подставки к соответствующим соплам на корпусе.
- 3 Подключите вилку шнуров питания в разъемы, соблюдая цвет – черный к черному, белый к белому.
- 4 Поверните ручку на кронштейне вверх, руками поднимите подставку для ног, оставьте ручку на основном корпусе, и опустите ручку вниз.
- 5 Туго прикрутите его.
- 6 Соедините кожаные части подставки с сидением при помощи застежки.

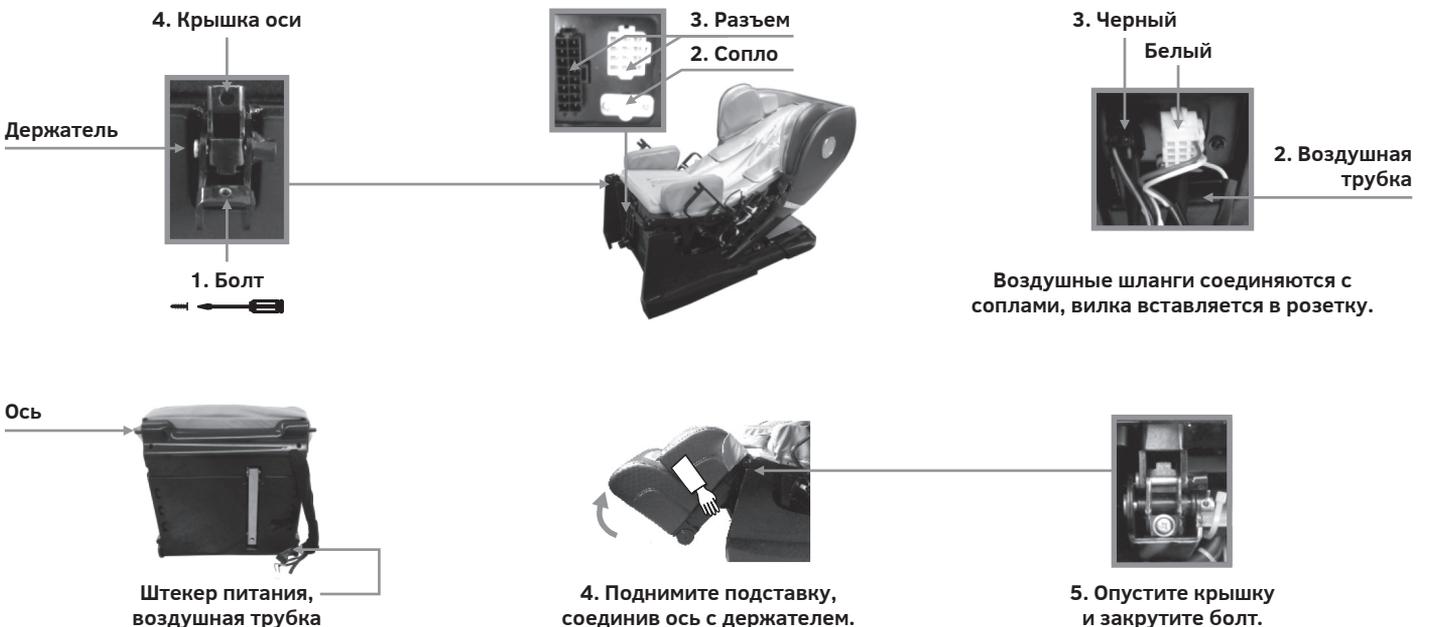



# СБОРКА КРЕСЛА

## ШАГ 6 – УСТАНОВКА ПОДКЛАДКИ ДЛЯ СПИНКИ И СИДЕНИЯ, ПОДГОЛОВНИКА И КАРМАНА ДЛЯ ПУЛЬТА ДУ

Поместите подкладку и подголовник на спинку и соедините их при помощи молнии и застежки.

**Информация:** чтобы получить точные параметры вашего тела (что позволит производить более эффективный массаж), сделайте так, чтобы нижняя кромка подголовника была на уровне ваших ушей. А затем застегните молнию.




Подкладка на спинку и сиденье



Подголовник



Карман

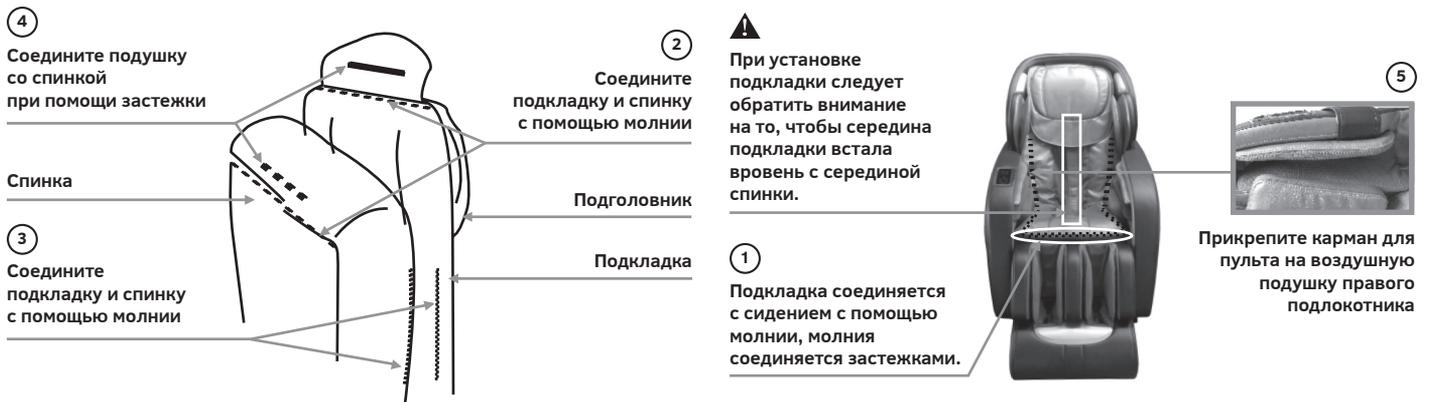

## ШАГ 7 – ВКЛЮЧЕНИЕ КРЕСЛА

- 1 Вставьте провод в разъем на блоке питания как показано на рисунке справа.
- 2 Вставьте штекер провода в разъем.
- 3 Нажмите на переключатель сзади блока питания (I/O, нажмите на I чтобы включить).
- 4 Дважды нажмите на панель вкл./выкл., чтобы вернуть кресло в исходное положение. Выберите программу при помощи пульта, планшета или телефона и наслаждайтесь расслабляющим массажем.

**⚠ Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «выкл.», перед тем как вставить штекер в разъем.**



# РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ

## ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

⚠ ВНИМАНИЕ	
	Не используйте кресло в местах с повышенной влажностью (например, в ванной комнате или в комнате с бассейном), во избежание удара током.
	Не пользуйтесь креслом, находясь под солнцем или рядом с другими источниками тепла.
	Пользуйтесь креслом на ровной поверхности во избежание падения и травм.

### ✓ Проверьте место вокруг кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет домашних животных и посторонних предметов.



### ✓ Проверьте шнур питания, вилку

- 1 Время от времени чистите вилку от пыли.
- 2 Запрещается сгибать, растягивать, самостоятельно переделывать и ставить на шнур тяжелые предметы.



## ВЫБОР ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА

### ✓ Пространство для использования кресла

- 1 8-10 см от стены.
- 2 Минимум 30 см перед подставкой для ног.



### ✓ Проверьте место рядом с креслом

Когда спинка или подставка для ног поднимаются или опускаются, убедитесь, что:

- 1 Рядом нет животных и посторонних предметов.
- 2 Для вышеуказанного действия хватает места.



# РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА



### ВНИМАНИЕ

Не перемещайте кресло во время его работы во избежание несчастных случаев.

### ✓ Способы передвижения кресла

- 1 Перевяжите провода и положите их на сидения во избежание случайных повреждений.
- 2 Не роняйте кресло, так как можно повредить внутренние механизмы.
- 3 Не на деревянном или любом непрочном полу. Для переноски кресла вам понадобятся двое или более человек.
- 4 Убедитесь что питание выключено, и вилка не касается пола (лучше всего переносить кресло в сложенном положении, так меньше риск повредить полы и кресло).
- 5 Поднимите подставку для ног, что бы вес кресла пришелся на колесики, а затем перекатите кресло в нужное место.



- ▲ Держите подставку для стоп так, как показано на рисунке, чтобы не поцарапать дермантин.

Пока раскладывается спинка кресла, нельзя двигать подлокотники.

## РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД МАССАЖЕМ

### ✓ Перед регулировкой

Убедитесь, что ролики находятся в верхней части спинки, затем аккуратно опуститесь в кресло – таким образом, вы избежите возможных травм.

### ✓ Нахождение акупунктурных точек

При проведении процедуры нахождения акупунктурных точек, если массажное кресло не может их обнаружить, массажное кресло по умолчанию будет массировать область плеч на средней позиции.

#### Правильное положение:

Прижаться спиной к спинке массажного кресла, положить голову на подушку.



Процесс нахождения акупунктурных точек начинается с голосовой подсказкой, когда пульт подает звуковой сигнал, пользователь может нажать клавишу навигации «вверх и вниз» для регулировки высоты роликов, так чтобы найти правильное положение плеч.

Избегайте не правильного обнаружения акупунктурных точек, иначе вы не получите хороший массаж.

### ✓ Рекомендации

- 1 Если вы почувствуете, что массаж выполняется недостаточно интенсивно, снимите подушку.
- 2 Кресло достаточно тяжелое, поэтому оно может испортить пол при длительном нахождении на одном месте. Чтобы защитить пол, можно подложить одеяло или другие мягкие вещи.



# УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ

## ПУЛЬТ ДУ



## УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ



Нажмите кнопку включения, что бы кресло вышло из режима ожидания. Нажмите кнопку «Меню», чтобы выбрать программу массажа. Когда на панели горит сообщение «Вкл.», нажмите кнопку включения – кресло выключится, массажный механизм вернется в исходное положение, подставка будет находиться в нижней позиции, спинка останется приподнятой, пульт выключится через 3-5 секунд.

Быстрая  
програм.

Нажмите эту кнопку, когда кресло включено, чтобы начать быструю программу – на дисплее появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить программу.

Аэро  
интенсив

При помощи этой кнопки можно настроить интенсивность воздушно-компрессионного массажа в автоматических программах и программах с аэромассажем.

Меню

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать меню. Здесь можно выбрать различные функции массажного кресла. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться на главный экран.

АВТО

Когда кресло включено и пульт активен, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать одну из авто-программ: «Регенерация», «Против боли», «Растяжка», на дисплее загорится соответствующая надпись.



Кнопка имеет 4 направления – вверх, вниз, влево, вправо. В меню используйте «Вверх/вниз», чтобы выбрать пункты меню, и «Вправо/влево», чтобы открыть предыдущее/следующее меню. Кроме того, вы можете выбрать позицию для точечного массажа при помощи кнопок «Вверх/вниз», а так же отрегулировать положение роликов во время сканирования акупунктурных точек. В режиме пользования креслом вы можете выполнить функцию «Разгибания/вытягивания ног» кнопкой «Вверх» регулируется разгибание ног, кнопкой «Вниз» - вытягивание ног.

OK

Когда вы находитесь в меню, нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор и перейти в следующее меню.



Нажмите эту кнопку и удерживайте для того, чтобы опустить подставку для ног, отпустите кнопку, чтобы она остановилась. На экране будет показано ее положение.



Нажмите эту кнопку и удерживайте для того, чтобы поднять спинку и опустить подставку для ног, отпустите кнопку, чтобы эти части кресла остановились. На экране будет показано их положение.



Нажмите эту кнопку и удерживайте для того, чтобы опустить подставку для ног, отпустите кнопку, чтобы она остановилась. На экране будет показано ее положение.



Нажмите эту кнопку и удерживайте для того, чтобы опустить спинку и поднять подставку для ног, отпустите кнопку, чтобы эти части кресла остановились. На экране будет показано их положение.



Когда пульт активен, нажмите эту кнопку, кресло перейдет в режим нулевой гравитации, нажмите ее еще раз, чтобы вернуться в исходное положение.

# УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ

## ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ



Главная панель

Нажмите кнопку Вкл./выкл., когда питание включено, раздастся короткий одиночный звуковой сигнал. На LCD-экране появится меню загрузки, по истечении 2-3 секунд, высветится главный экран и будет установлен режим ожидания. На главном экране отображены позиции массажа, способ массажа, время, прогрев и т.д. Вся информация регулярно обновляется, когда кресло перейдет в рабочий режим.

### Виды массажа

- Разминание
- Постукивание
- Поколачивание
- Шиаци
- Нулевая гравитация
- Оставшееся время массажа

- 1. Прогрев массажных роликов
- 2. Прогрев стоп

- Скорость массажа (низкий, средний, высокий)
- Ширина роликов (узко, средне, широко)
- Интенсивность подачи воздуха (низкий, средний, высокий)



Экран меню

Нажмите кнопку меню на главном экране, чтобы активировать экран меню, где можно выбрать типы массажа.


### «Авто»

Нажмите кнопку «Меню», курсор автоматически остановится на меню «Авто» (автоматические программы массажа), нажмите кнопку «ОК», чтобы выбрать одну из программ.

- Профессионал
- Шопололик
- Йога
- Спорт Режим
- Возраст +
- Здоровье

### «Настройки»

Нажмите «Меню», выберите при помощи навигационной клавиши пункт «Настройки», нажмите «ОК», будут доступны 6 функций – «Режим» (выбор вида массажа), «Позиция» (выбор зоны массажа), «Ширина» (настройка ширины роликов), «Скорость», «4D» (настройка глубины массажа), «Ноги» (настройка подставки для ног). Выберите нужный пункт и нажмите «ОК», чтобы перейти в следующее меню, затем выберите нужные вам настройки.

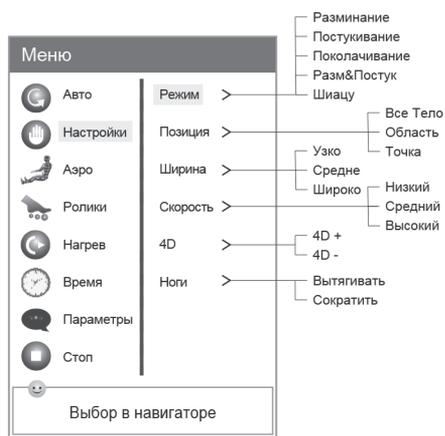

Когда кресло находится в режиме настроек, вы можете менять позицию массажа при помощи кнопок «Вверх/вниз», при этом информация о смене позиции появится на дисплее.

# УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ

## ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ



 «Аэро»

После нажатия кнопки «Меню», выберите пункт «Аэро», используя клавишу навигации. Нажмите «ОК», вы сможете выбрать из двух возможных функций – «Позиция» (место воздействия) и «Интенсив.» (настройка интенсивности аэромассажа). Выберите нужную функцию, нажмите кнопку «ОК», вы перейдете в следующее меню, где сможете выбрать нужный пункт.



 «Ролики»

Нажмите кнопку «Меню», выберите «Ролики», нажмите кнопку «ОК» - вы включили роликовый массаж стоп. Вы можете настроить скорость и силу воздействия или отключить роликовый массаж стоп.



 «Нагрев»

Нажмите «Меню», выберите «Нагрев», нажмите «ОК». Вы можете выбрать функции подогрева роликов массажного механизма, а так же включить/выключить прогрев стоп.



 «Время»

Нажмите кнопку «Меню», выберите время массажа – 30, 20 и 10 минут, изначально установлено время 20 минут, кресло автоматически выключится по истечении заданного времени.



 «Параметры»

После нажатия кнопки «Меню», выберите пункт «Параметры», включающие выбор языка и режим подсветки.

 «Стоп»

Нажмите кнопку «Меню», выберите команду «Стоп», массаж прекратится и вы вернетесь на главный экран.




После включения питания, при первом запуске автоматической программы массажа кресло начнет поиск акупунктурных точек. На дисплее высветится соответствующая надпись. По завершении данной операции, прозвучит 5 звуковых посекундных сигналов, в то время как массажный механизм будет находиться в районе расположения плеч. Если вы считаете, что данная позиция не подходит вам, измените ее при помощи кнопки «Вверх\вниз», на экране при этом будет надпись «Настройка точек Шиациу». Рабочее время по умолчанию – 20 минут (кресло выключится по завершении массажа).

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### ШАГ 1. Включение питания

- 1 Вставьте штекер провода в разъем А.
- 2 Подсоедините шнур питания к разъему.
- 3 Активируйте выключатель на блоке питания кресла

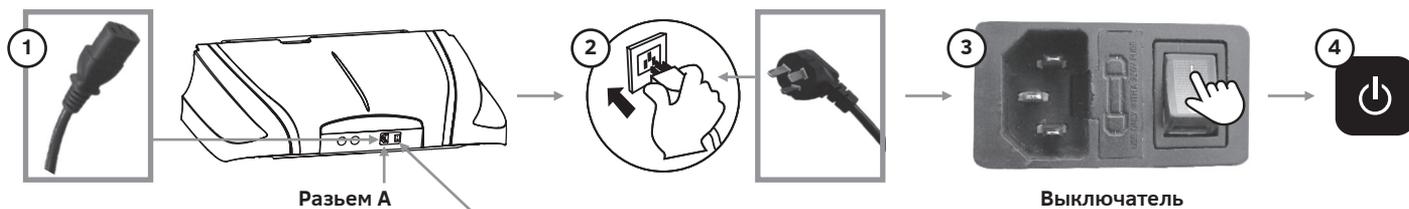

### ШАГ 2. Массаж


- 1 Выберите при помощи пульта нужную функцию. Чтобы выбрать способ массажа, воспользуйтесь руководством к пульту ДУ описанному ранее (см. стр. 20-23).
- 2 Когда массаж будет завершен, механизм перейдет в исходное состояние, на дисплее пульта появится соответствующая надпись.



**Дополнительно:** есть возможность прослушивания музыки через Bluetooth.

### ШАГ 3. Выключение

- 1 Когда кресло включено, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить кресло.
- 2 Переведите выключатель в нижней части спинки кресла в положение ВЫКЛЮЧЕНО, когда ролики будут в исходном положении.
- 3 Вытащите вилку из розетки.

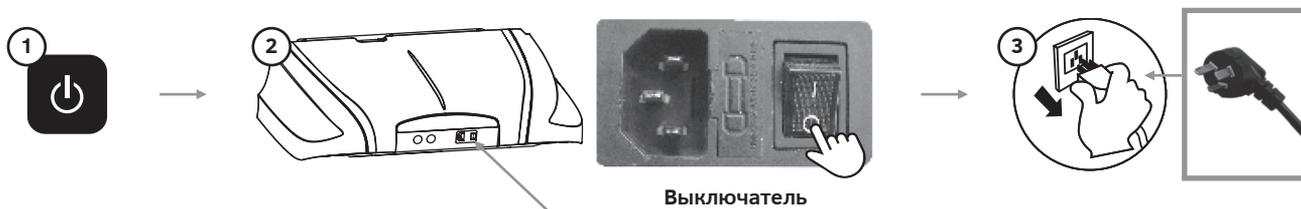

 <b>ОСТОРОЖНО</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Перед использованием осмотрите подушку и подкладку на предмет поврежденный или дефектов. В случае их обнаружения не включайте кресло и воспользуйтесь услугами сервис-центра компании продавца.</li><li>2 Вставляйте вилку в подходящую розетку.</li></ol>
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Перед тем, как сеть в кресло, убедитесь, что между подставкой, сиденьем, спинкой и подлокотниками нет посторонних предметов.</li><li>2 Убедитесь, что кресло находится в исходном положении перед использованием.</li><li>3 Не вставайте на кресло.</li></ol>

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ



### Подъем подставки для ног

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы прекратить подъем – подставка будет зафиксирована в этом положении.



### Опустить подставку для ног

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы опустить подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы прекратить операцию – подставка будет зафиксирована в этом положении.



### Подъем подставки для ног и раскладка спинки кресла

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы поднять подставку и опустить спинку. Отпустите кнопку, чтобы прекратить операцию – элементы будут зафиксированы в этом положении.



### Поднять спинку кресла и опустить подставку для ног

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы опустить подставку и поднять спинку. Отпустите кнопку, чтобы прекратить операцию – элементы будут зафиксированы в этом положении.



### Нулевая гравитация

Нажмите эту кнопку на пульте, чтобы включить режим нулевой гравитации: кресло разложится, спинка откинется, подставка для ног поднимется. Еще раз нажмите кнопку, чтобы вернуться в исходное положение.



### Советы

Согласно исследованиям NASA, положение тела в режиме нулевой гравитации (сердце и колени находятся на одном уровне) помогает свести к минимуму кровяное давление, перенося давление тела на область бедер. В положении в нулевой гравитации, увеличивается область массажа тела, массажные движения будут равномерно распределены по поверхности тела, уменьшая давление на сердце и позвоночник. При этом обеспечивается наилучший массаж, способствующий полному расслаблению.



- 1 Убедитесь, что рядом с креслом нет домашних животных, детей или посторонних предметов.
- 2 Регулируя спинку, не забывайте про пространство между спинкой и подлокотниками.
- 3 Когда подставка для ног приводится в движение, не вставайте на нее, а также не препятствуйте движению подставки во избежание ее повреждения.
- 4 Для получения подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по управлению креслом.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ



### Подстройка под рост пользователя.

Подставка может втягиваться и вытягиваться вперед на расстояние до 20 см.



### Массаж рук

Кресло снабжено капсульными подлокотниками со встроенной функцией воздушно-компрессионного массажа. Поместите руки между воздушными подушками. По завершении подачи воздуха, будет произведен массаж рук.

Такой массаж можно производить вне зависимости от угла наклона кресла.



### Массаж плеч

Воздушные подушки с многослойной подачей воздуха захватывают плечи и помогают выполнять функцию растягивающего массажа.



### Прогревающий массаж стоп

Новаторская разработка двустороннего поворотного механизма для разминающего массажа стоп совмещена с нагревателями. Это позволяет производить самый приятный и эффективный массаж стоп.



### Сочетание массажа спины и бедер

Кресло снабжено технологией 4D Curved Rail, позволяющей производить комбинированный массаж бедер и спины, который в отличие от традиционных форм массажа, который нельзя было выполнить лежа на спине или в виде растягивания, способствует достижению достичь наилучшего эффекта массажа.



### Музыкальная терапия

На обеих сторонах подголовника установлены динамики, но музыку можно слушать через мобильный телефон и планшет. Массаж может производиться под ритм музыки, поднимая вас настроение




- 1 Убедитесь, что рядом с креслом нет домашних животных, детей или посторонних предметов.
- 2 Регулируя спинку, не забывайте про пространство между спинкой и подлокотниками.
- 3 Когда подставка для ног приводится в движение, не вставайте на нее, а также не препятствуйте движению подставки во избежание ее повреждения.
- 4 Для получения подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по управлению креслом.

## ПОСЛЕ МАССАЖА

### ВОЗВРАТ КРЕСЛА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

- 1 Убедитесь, что в зоне рабочих частей кресла нет домашних животных и посторонних предметов.
- 2 С помощью пульта управления верните подставку для ног и спинку кресла в исходное состояние (также это можно сделать, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ).
- 3 Верните подстилку и подушку в исходное положение.
- 4 После того как кресло вернется в исходное положение, поместите пульт в карман, расположенный на правом подлокотнике.
- 5 Вытащите шнур из разъема.
- 6 При необходимости почистите кресло.

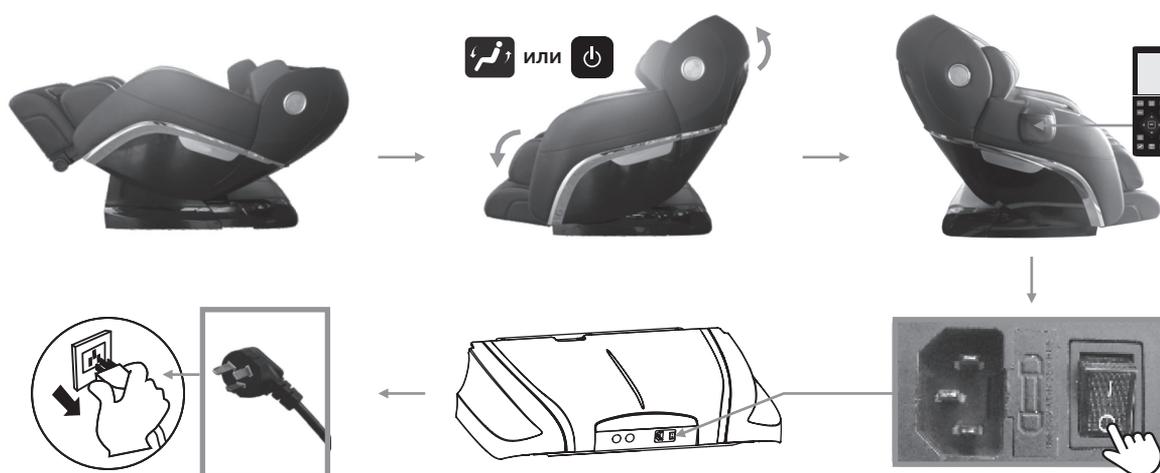

#### ОСТОРОЖНО

- 1 После использования кресла, нажмите ВКЛ/ВЫКЛ чтобы завершить массаж и вернуть кресло в исходное состояние. Выключите питание во избежание травм.
- 2 После использования. Выключите питание, вытащите шнур. Избегайте попадания влаги, пыли и грязи.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

### ✓ Чистка

Очищайте при помощи мягкой и сухой ткани (запрещено использовать химические и медицинские средства).



### ✓ Если вы заметили грязь

- 1 Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее, затем очистите поверхность от пятен.
- 2 Промойте ткань, отожмите ее и смочите в моющем средстве.
- 3 Протрите сухой тканью.
- 4 Высушите (НЕ используйте фен).



## ТКАНИ

- 1 Смочите ткань в растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее, затем очистите поверхность от пятен (НЕ используйте растворители, бензин, алкоголь).
- 2 Распылите моющее средства на пятна.
- 3 Чрезмерное нанесение чистящих средств может повредить ткань.
- 4 Вытрите смоченной в воде тканью.
- 5 Высушите.



## ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- 1 Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее, затем очистите поверхность от пятен.
- 2 Вытрите смоченной в воде тканью.
- 3 Высушите.



## ЧИСТКА ПУЛЬТА

Смочите ткань, отожмите ее, затем очистите поверхность от пятен (НЕ используйте растворители, бензин, алкоголь).



## ВНИМАНИЕ

- 1 Перед чисткой выключите питание, не трогайте шнур мокрыми руками.
- 2 Перед тем как включать питание убедитесь, что ваши руки сухие.
- 3 При несоблюдении данных инструкций возникает риск удара током или ожогов.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Кресло не работает после включения питания.	Проверьте питание.	Нажмите переключатель.
	Возможно, не выбрана функция массажа.	Выберите функцию.
	Плохой контакт разъема и штекера.	Проверьте контакт.
	Провод или штекер поврежден.	Обратитесь в сервис-центр компании дилера для замены.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель.
	Неисправности в электросети.	Проведите необходимый осмотр и ремонт сети.
Во время работы кресла раздается звуки и шумы из конструкции кресла.	Это может быть звук насоса, мотора или механических частей кресла.	Обыкновенное явление, не является неисправностью.
Левый и правый ролики находятся на разном уровне.	Ролики работают попеременно.	Не является неисправностью.
Звук работающего кресла становится громче..	Возможно, это происходит из-за слишком долгой работы кресла.	Выключите питание и подождите полчаса до следующего запуска.
	Внутренние элементы трутся друг о друга – не является неисправностью.	Обратитесь в сервис-центр компании дилера для диагностики и ремонта.
Массаж прекращается во время работы.	Отключение электроэнергии.	Включите подачу тока.
	Кончилось время программы.	Выключите питание и подождите полчаса до следующего запуска.
Не опускаются подставка и спинка.	Проверьте наличие помех, перегрузок кресла, иногда в целях безопасности, массажный механизм может прекратить работу.	Устраните помехи, выключите питание и подождите полчаса до следующего запуска.
Кресло не возвращается в исходное положение.	Слишком долгая работа, вышло время.	Обратитесь в сервис-центр компании дилера для диагностики и ремонта.
Штекер или провод нагреваются.	Слишком долгая работа.	Выключите питание и подождите полчаса до следующего запуска.
	Сторонний фактор.	Остановите работу и проконсультируйтесь с сервис инженером компании дилера.



**На заметку:** Если вышеуказанные проблемы вызваны иными причинами. Выключите питание и обратитесь в сервис-центр компании дилера для ремонта.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Richter» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

## Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- ✓ небрежного хранения или транспортировки;
- ✓ нарушения правил эксплуатации;
- ✓ механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ✓ ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- ✓ повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- ✓ использования изделия не по назначению;
- ✓ неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- ✓ блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
- ✓ при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Компания - продавец \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

ФИО клиента \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

М. П. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)



